

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://adca.nt-rt.ru/> || acd@nt-rt.ru



Выпускные ГОЛОВКИ ЕН



Выпускная головка ЕН

ОПИСАНИЕ

ЕН Выпускная головка предназначена для защиты персонала от травм, а также снаружи зданий от вредного воздействия пара при выбросе его в атмосферу. Головка устанавливается на конце вертикальной выхлопного паропровода и таким образом нарушает ритм и заглушает шум при сбросе пара, в то время как позволяет эффективно удерживать влагу для слива.

Присоединение резьбовое или фланцевое.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Нержавеющие внутренние элементы
Снижает скорость выхлопа.



ОПЦИИ: Коррозионная защита
Полностью нержавеющая конструкция

ПРИМЕНЕНИЕ: Открытые вертикальные паровые вентиляционные трубы в продувочных сосудах, котлов и т.д. Не рекомендуется для установки на выходе предохранительных клапанов

ВНИМАНИЕ:

ИСПОЛНЕНИЯ: ЕН/S - корпус из углерод. стали
ЕН/SZ - с покрытием или покрашенная
ЕН/SS - корпус из нерж. стали


РАЗМЕРЫ: Резьба: DN1" до DN4".
Фланцы: DN25 до DN150.

ПРИСОЕДИНЕНИЯ: Внутренняя резьба ISO 7/1Rp(BS21) Фланцы EN 1092-1 PN16 или ANSI Class 150.

УСТАНОВКА: Вертикальная. Слив должен быть установлен в безопасном положении. Выхлопная головка должна быть выбрана так, чтобы она имела такой же номинальный размер, что и вытяжная труба.

Примечание:

Размеры могут быть изменены без предварительного уведомления. Другие размеры и конструкции могут быть поставлены по запросу.

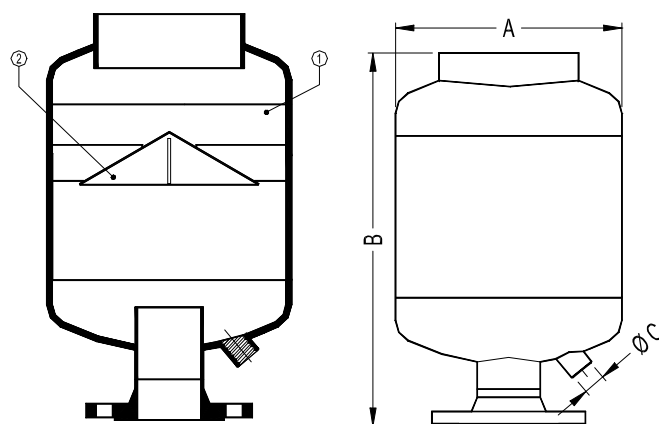

РАЗМЕРЫ (мм)				
ФЛАНЦЫ EN 1092-1				
DN	A	B	C	Вес кг
25	168	345	1/2"	15
32	168	345	1/2"	16
40	168	400	1/2"	18
50	273	450	3/4"	26
65	273	450	3/4"	28
80	273	495	3/4"	29
100	273	495	1"	33
125	356	525	1"	42
150	356	525	1"	48
200	508	650	1 1/2"	95
250	508	650	1 1/2"	110

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	
PS - Максимально разрешенное давление	0,5 бар

Мин.рабочая температура: -10°С.

МАТЕРИАЛЫ	
НАИМЕНОВАНИЕ	МАТЕРИАЛ
Корпус	Углеродистая сталь P235GH / 1.0305
Сепарирующий элемент	Нерж. сталь AISI304 / 1.4301

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://adca.nt-rt.ru/> || acd@nt-rt.ru